




CADILLAC XT4
 2 volumi, 5 porte
 2020 - 2023

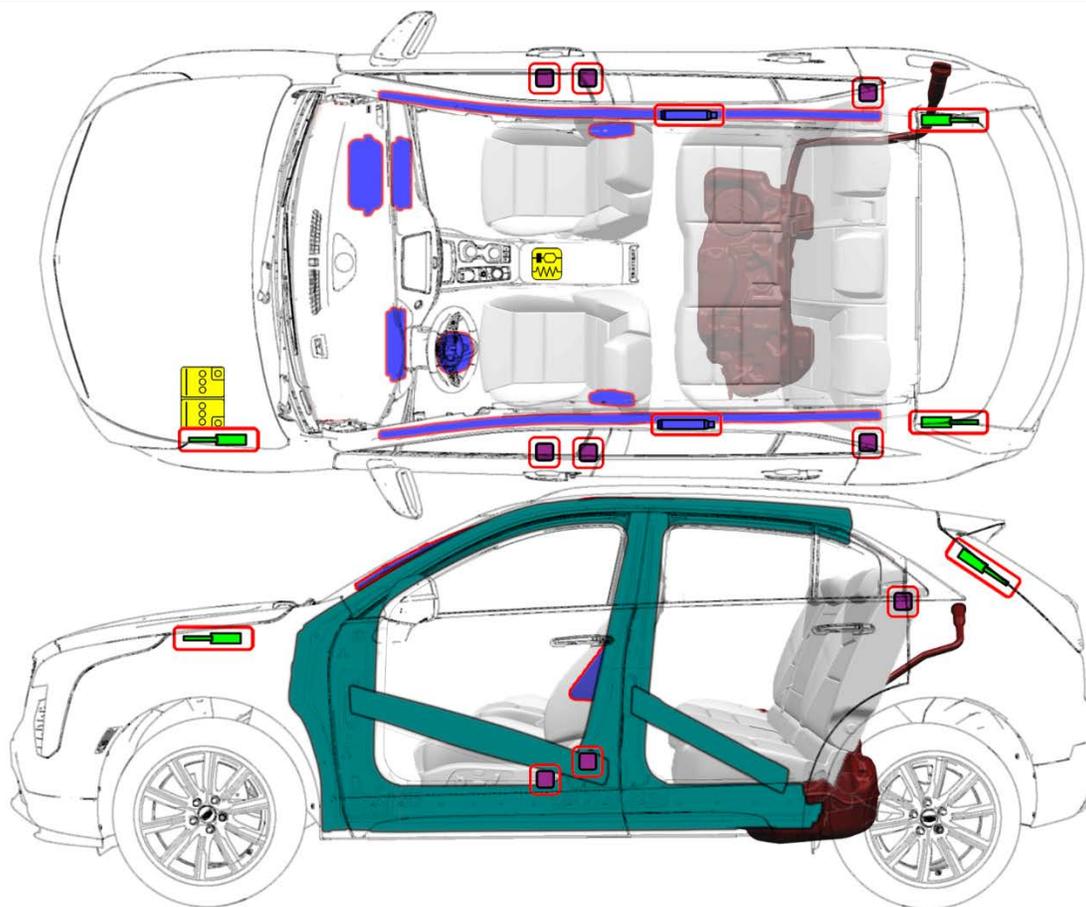

	Airbag		Dispositivo di gonfiaggio gas riposto		Tendicintura di sicurezza		Unità di controllo SRS		Pistone gas/Molla precaricata
	Zona ad alta resistenza		Tensione bassa batteria		Serbatoio carburante				

	Numero di identificazione	Numero di versione	Numero di pagina
	1GY-20106	2	Pagina 1 di 4


1. Identificazione/riconoscimento



2. Immobilizzazione/stabilizzazione/sollevamento

IMMOBILIZZAZIONE VEICOLO:


1. Bloccare le ruote.
2. Premere l'interruttore del freno di stazionamento elettrico (EPB) momentaneamente. La spia rossa di stato del freno di stazionamento lampeggerà e poi rimarrà fissa dopo aver inserito completamente l'EPB.
3. Premere il pulsante in cima alla leva del cambio per cambiare in P (Parcheggio).

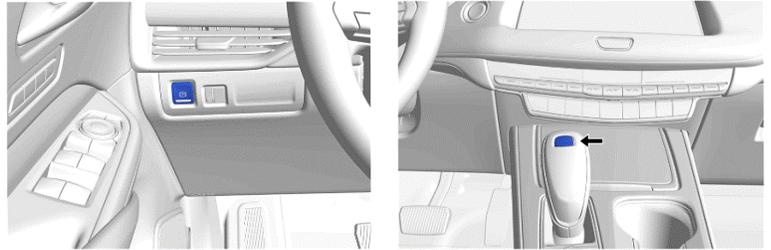

PUNTI DI SOLLEVAMENTO: ▲





Punti di sollevamento appropriati del veicolo.

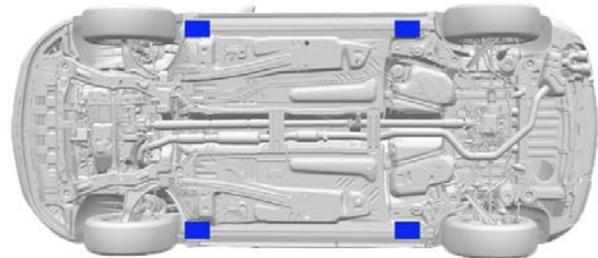

3. Disabilitazione normative sicurezza/rischi diretti

METODO PRINCIPALE:

1. Premere il tasto di azionamento (POWER) per disabilitare la trazione del veicolo.
2. Aprire il cofano.
3. Considerare eventuali manipolazioni dei dispositivi elettrici del veicolo (sedili elettrici, finestrini, ecc.) **prima di** scollegare il cavo negativo della batteria.
4. Rimuovere il coperchio della batteria.
5. Scollegare il cavo negativo della batteria.

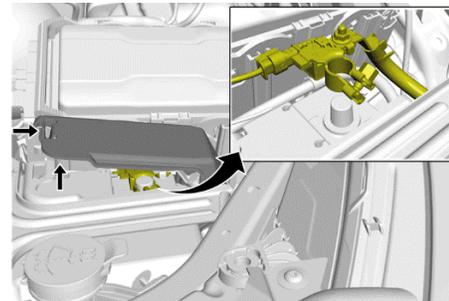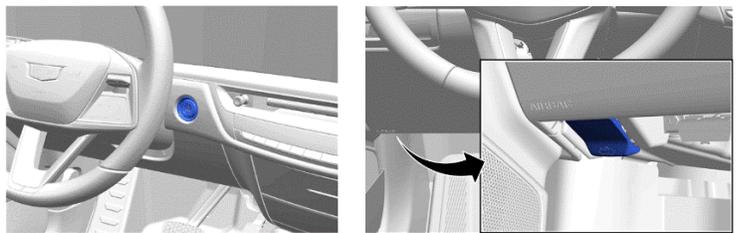

Dopo aver disabilitato l'alimentazione a bassa tensione, attendere almeno 10 secondi per consentire all'energia di riserva degli airbag non dispiegati di dissiparsi.

	Numero di identificazione	Numero di versione	Numero di pagina
	1GY-20106	2	Pagina 2 di 4

4. Accesso agli occupanti

Fare riferimento alla pagina iniziale per illustrazioni sulle zone di alta resistenza e ubicazioni specifiche di componenti correlati alla sicurezza.

 Il parabrezza e il tettuccio apribile sono in vetro laminato

 I finestrini delle portiere e il lunotto sono in vetro temprato.



Se le portiere restano bloccate, tirare **due volte** la maniglia all'interno per far accedere gli occupanti ai singoli sedili.


NOTA: Un metodo alternativo per far accedere i passeggeri posteriori potrebbe essere necessario se le sicure per bambini sono inserite.

Controllo inclinazione e movimento telescopico del piantone dello sterzo

Interruttori di controllo dei sedili



5. Energia accumulata / liquidi / gas / solidi

	  	12 Volt
	 	60,2L (FWD) 61,7L (AWD)
	 	59,4L (FWD) 60,9L (AWD)
	  	R-1234yf 0,69kg

6. In caso d'incendio



 Indossare sempre un autorespiratore (SCBA).
Usare acqua in grande quantità per spegnere un incendio.

	Numero di identificazione	Numero di versione	Numero di pagina
	1GY-20106	2	Pagina 3 di 4

7. In caso d'immersione

Dopo aver rimosso il veicolo dall'acqua, procedere in questo modo:

1. Far asciugare il veicolo.
2. Scollegare il cavo negativo della batteria. Fare riferimento alla Sezione 3.


8. Traino / Trasporto / Deposito

Aprire con cautela il coperchio nella fascia usando la piccola incisione che nasconde il vano dell'occhiello di traino.

Installare l'occhiello di traino nel vano e ruotarlo finché non risulta serrato del tutto. Quando l'occhiello di traino è rimosso, reinstallare il coperchio con l'incavo nella posizione originale.



General Motors raccomanda di usare un carro attrezzi a pianale o carrelli di rimorchio per trasportare un veicolo disabilitato.

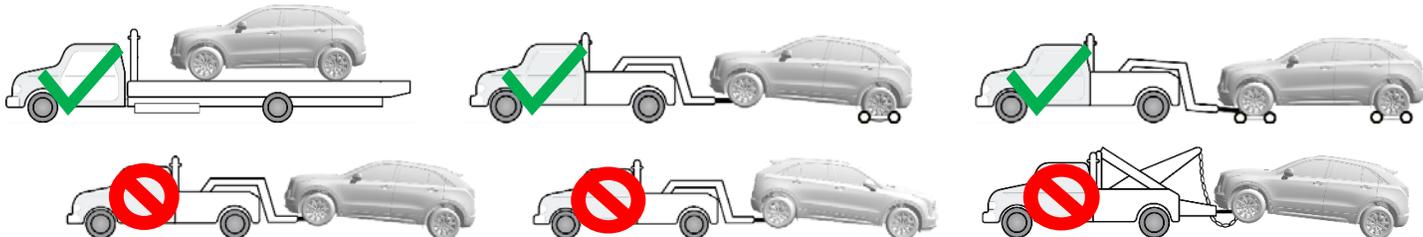

9. Informazioni aggiuntive importanti

Questo veicolo è supportato da OnStar, laddove presente.

10. Spiegazione dei pittogrammi usati.

	Batteria al piombo		Segnale di avvertenza generale		Avvertenza, bassa temperatura
	Benzina		Diesel		Infiammabile
	Esplosivo		Tossico		Corrosivo
	Rischio di lesioni		Usare acqua		Punti di sollevamento
	Componente del climatizzatore				

	Numero di identificazione	Numero di versione	Numero di pagina
	1GY-20106	2	Pagina 4 di 4